





ANGEBOTENE ZARGENLÖSUNGEN

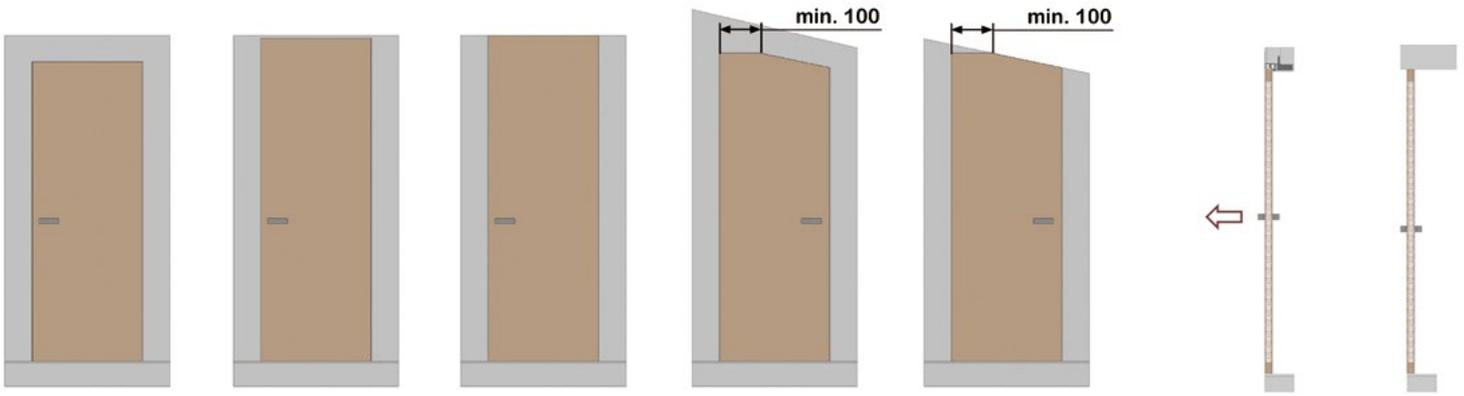


Öffnungsrichtung

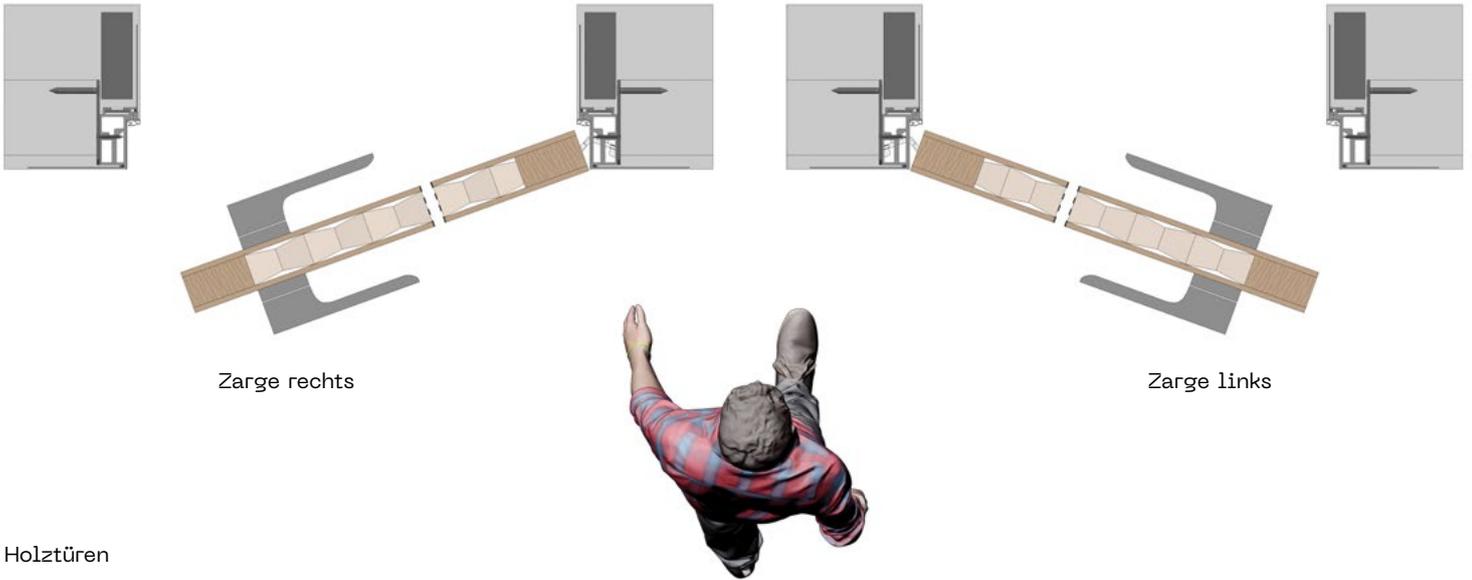

Holztüren

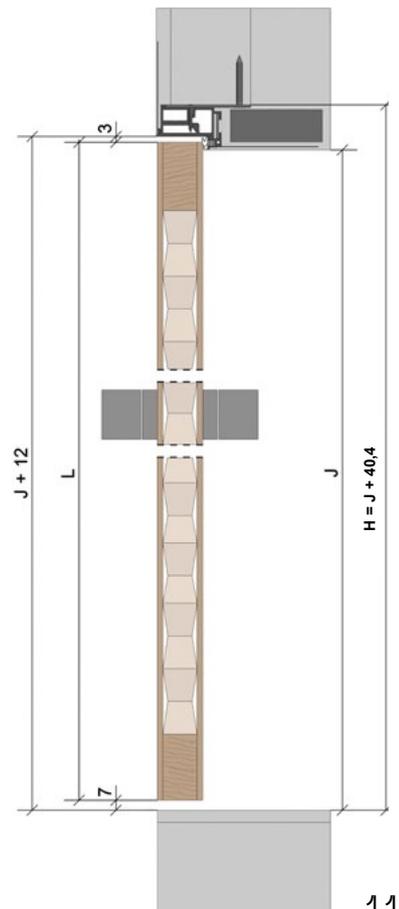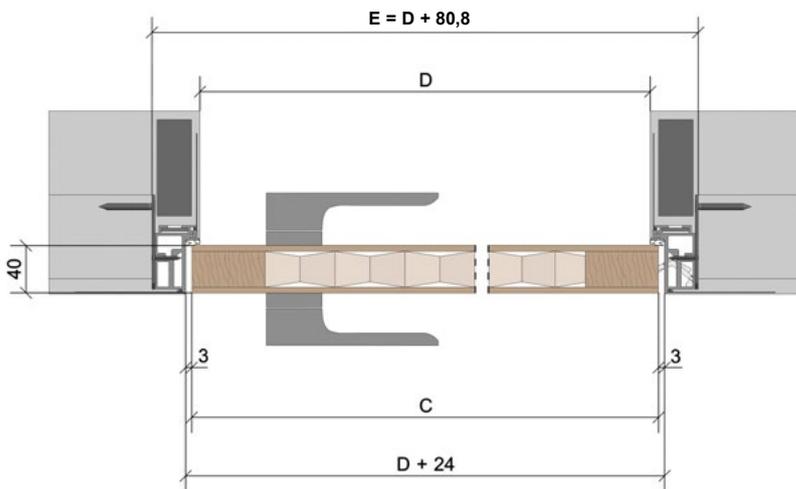


Detail

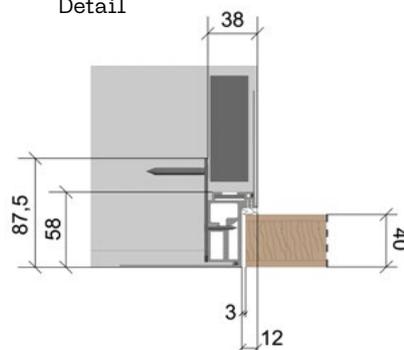


- C – Breite des Türblatts
- L – Höhe des Türblatts
- E – Gesamtbreite der Zarge
- H – Gesamthöhe der Zarge
- D – Netto-Durchgangsbreite der Zarge
- J – Netto-Durchgangshöhe der Zarge

ANGEBOTENE ZARGENLÖSUNGEN

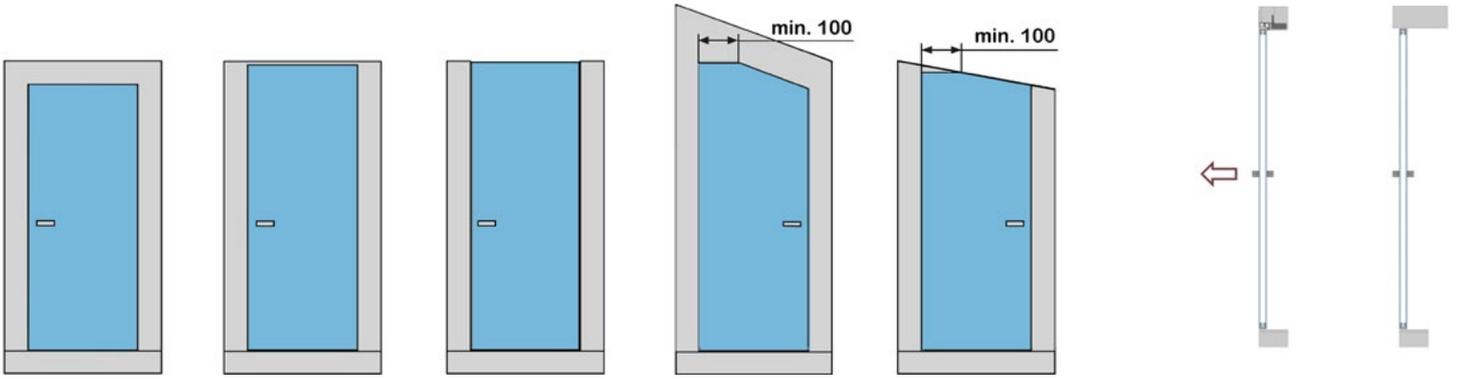



Öffnungsrichtung

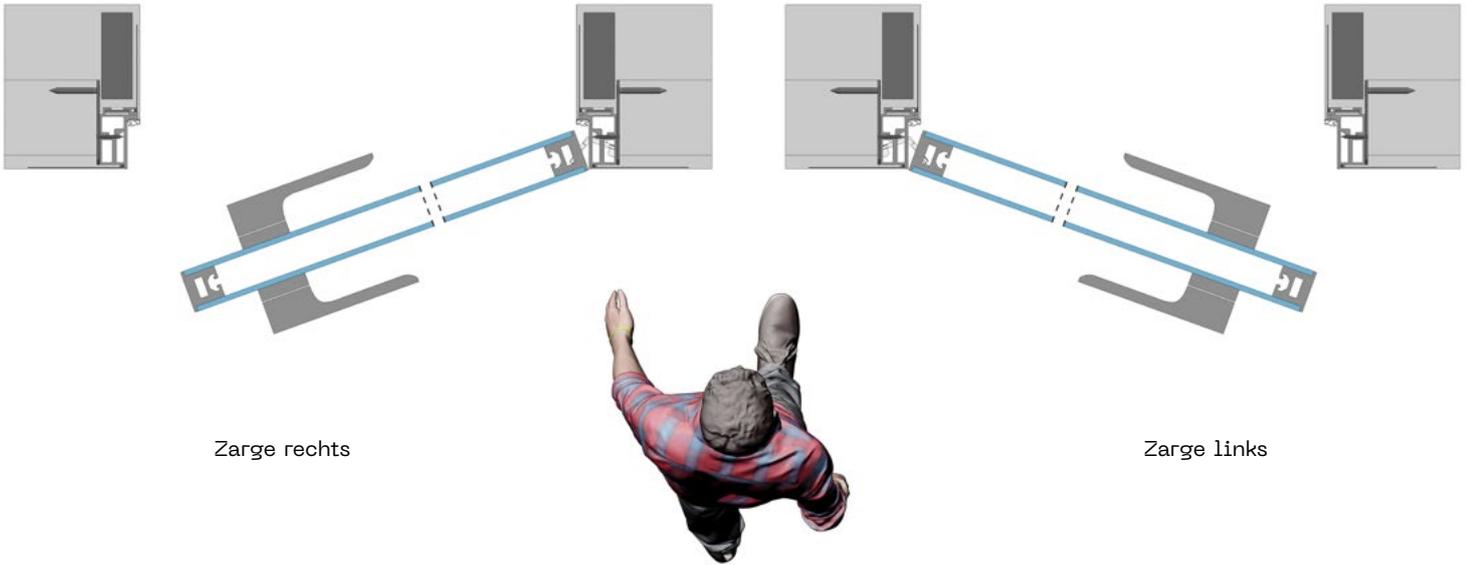


Zarge rechts

Zarge links

MASTER

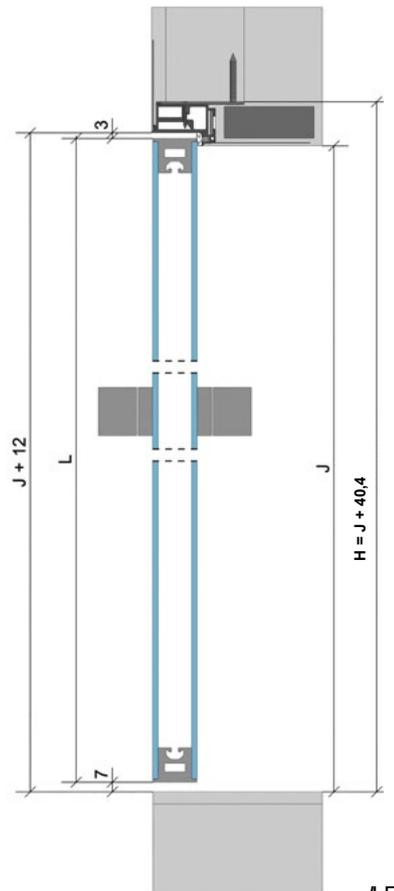
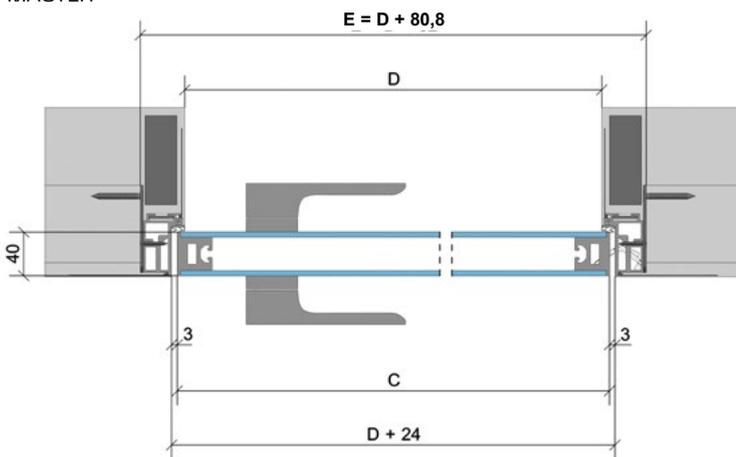


Detail

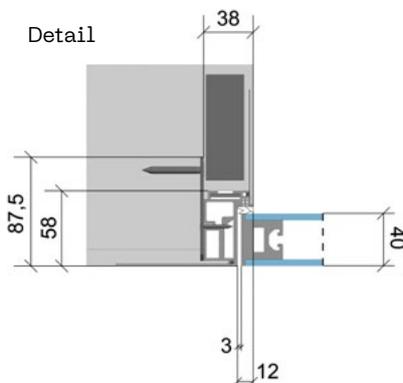


- C – Breite des Türblatts
- L – Höhe des Türblatts
- E – Gesamtbreite der Zarge
- H – Gesamthöhe der Zarge
- D – Netto-Durchgangsbreite der Zarge
- J – Netto-Durchgangshöhe der Zarge



ANGEBOTENE ZARGENLÖSUNGEN

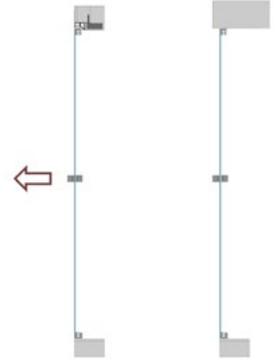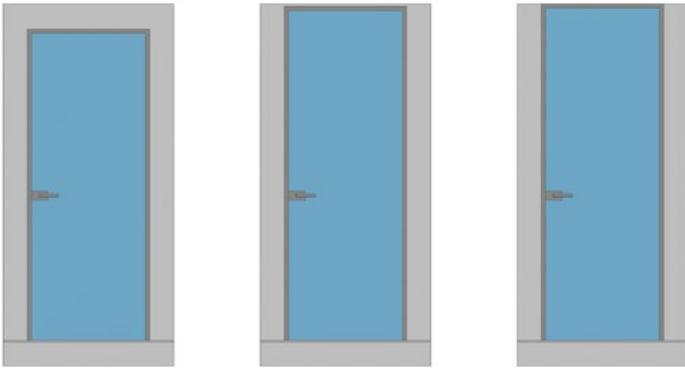

Öffnungsrichtung

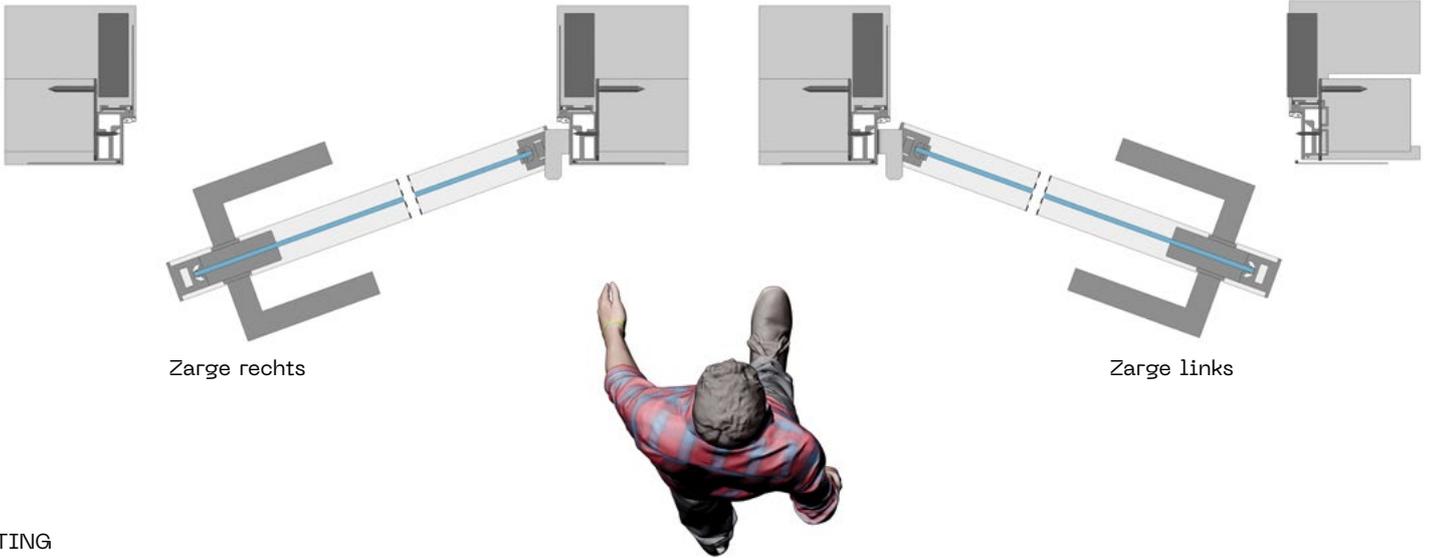

STING

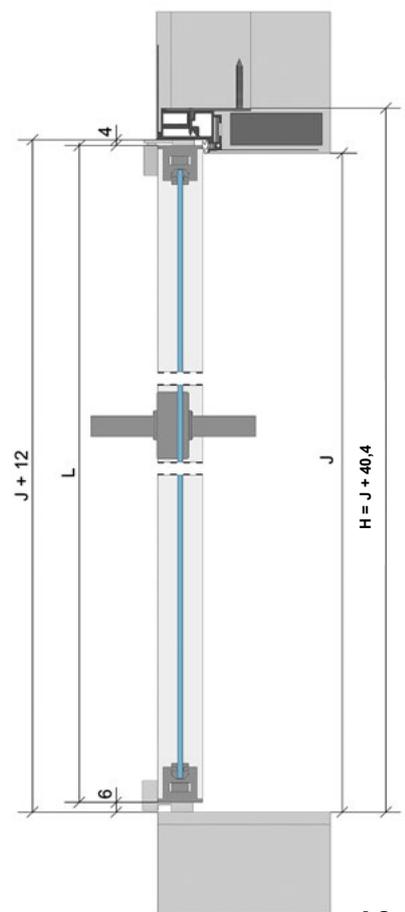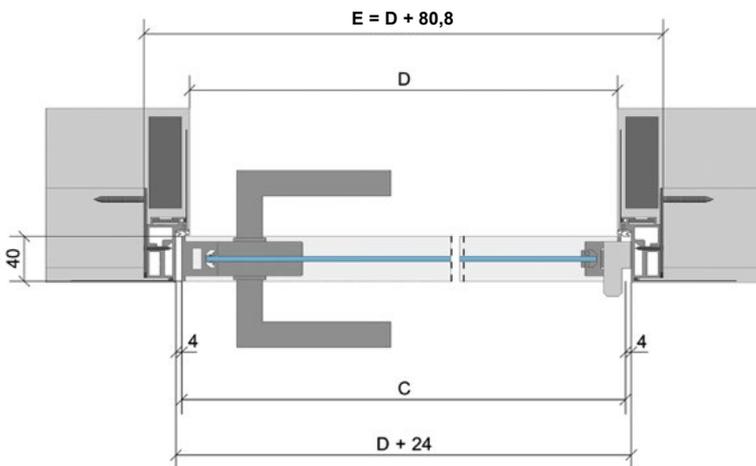

- C – Breite des Türblatts
- L – Höhe des Türblatts
- E – Gesamtbreite der Zarge
- H – Gesamthöhe der Zarge
- D – Netto-Durchgangsbreite der Zarge
- J – Netto-Durchgangshöhe der Zarge

